

ЛДН




О У Э И Г К В Д Г Я Б Е Г Я П О Т О Л О Ж И В Я

Наведите камеру телефона



Видеоинструкция по сборке
через QR-код или на сайте

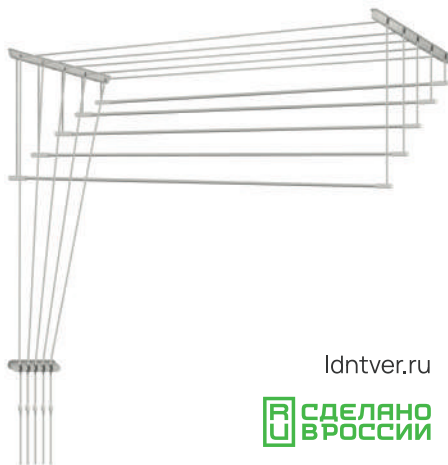









ldntver.ru

RU СДЕЛАНО
В РОССИИ

Руководство по установке

Рекомендуем осуществлять сборку изделия, опираясь на видеоинструкцию

Комплектация

1. Кронштейн		2 шт
2. Металлические штанги		5 шт
3. Настенный держатель		1 шт
4. Короткая нить		5 шт
5. Длинная нить		5 шт
6. Фиксирующий шарик		10 шт
7. Ролики		10 шт
8. Оси		10 шт

Вам потребуется

- А. Перфоратор
- Б. Отвертка крестовая
- В. Молоток
- Г. Карандаш
- Д. Дюбеля и шурупы

***шурупы и дюбеля в комплект не входят!**

- Срок годности не ограничен
- Не подлежит обязательной сертификации и декларированию
- Изготовитель: ООО «ЛДН-Т», 170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского (Сахарово) д. 2А



Проверните
листок

Шаг 1

Возьмите пластиковый ролик и вставьте в него металлическую ось. Затем получившийся элемент вставьте в ячейки с внутренней стороны кронштейна.

Обратите внимание, что в каждом из кронштейнов находится 5 ячеек для ролика и оси. Прodelайте операцию 5 раз для каждого из двух кронштейнов

Внимание: зафиксируйте ролик со вставленной в него металлической осью до характерного щелчка. Убедитесь что оба конца металлической оси вставлены в ячейку по упору. Это категорически важно для правильного функционирования и долгой службы изделия.



Шаг 2


Отметьте на потолке места для крепления кронштейнов с роликами (1) на расстоянии равном длине штанги. С помощью карандаша отметьте будущие отверстия под кронштейн. Зафиксируйте кронштейны при помощи саморезов. Используйте все четыре отверстия для крепления каждого из кронштейнов.



Шаг 3

Зафиксируйте настенный держатель, предварительно просверлив под него отверстия таким же образом как и для кронштейнов.

Внимание: расстояние от пола до настенного держателя вы можете выбрать сами: приблизительно от 120 до 150 сантиметров от пола в зависимости от вашей потребности и высоты, на которой установлен кронштейн.

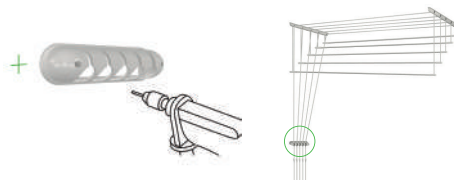

Шаг 4

Возьмите длинную нить и на одном из её концов завяжите узелок. Другой конец этой же нити проденьте с внешней стороны кронштейна №2

Протяните эту нить к кронштейну №1 и вставьте с внутренней стороны. Возьмите короткую нить и сделайте такой же узелок, как в случае с длинной нитью. Другой конец короткой верёвки проденьте с внутренней стороны кронштейна №1, где уже вставлена длинная нить.

Внимание: кронштейн, в который вставлены обе нити должен находиться строго со стороны настенного держателя


Возьмите концы короткой и длинной нитей, находящихся под кронштейном №1 и просуньте через них два фиксирующих шарика. На конце двоянной нити завяжите узелок для фиксации шарика.

Возьмите штангу. Обратите внимание на сквозные отверстия на колпачках с обеих сторон. Проденьте нитку сквозь разрез так, чтобы узелок оказался со стороны широкого отверстия. Прodelайте эту операцию с обеих сторон штанги. Это делается для её фиксации.

Поднимите штангу до нужной высоты и выровняйте её относительно потолка с помощью двух нитей, находящихся под кронштейном №1.

Чтобы зафиксировать штангу в верхнем положении необходимо зафиксировать верхний шарик на уровне настенного держателя. Для этого необходимо завязать узел под верхним шариком.

Чтобы зафиксировать штангу в нижнем положении на нужной вам высоте, необходимо завязать узелок и на нижнем шарике таким же способом. Прodelайте эту операцию с четырьмя остальными штангами.

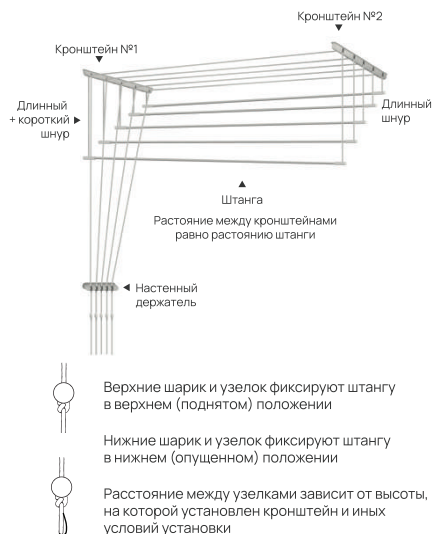

Максимальная нагрузка на штангу - 2кг.

Приятного использования!